

自動膨張式ライフジャケット WR-1型 点検要綱



警告
敬告


異常が有る場合は、使用を止め自己点検して頂くか、ご購入された販売店か弊社にご連絡の上、点検・修理を受けてください。そのまま使用すると危険です。

この救命胴衣を安全にご使用して頂くために、必ず以下の点に付いて点検し異常が有る場合は使用しないでください。



- ① ガスボンベにキズや錆びが無く、ボンベ緩み留め具が装着され(※1参照)、ねじ込み(※2参照)が緩んでいませんか。
- ② 緑色の手動レバー留めピンが固定され(※1参照)、手動レバーが外に出ており緊急時に引ける状態ですか。
- ③ 自動膨張補助機能の確認箇所に緑色の使用可能表示(※1参照)が確認出来ますか。出来ない場合は、自動膨張補助機能の作動が想定されるので、ボンベ及び水感知カートリッジの交換(※3参照)、膨張装置が破損していないかを確認してください。
尚、水感知カートリッジは有効期限が有り(※4参照)、期限内に交換をお願いします。
- ④ 空気注入バルブ及び笛が破損していませんか。
- ⑤ 胴バックル及び各ベルト部が破損していませんか。
- ⑥ その他、内側黄色の気室布地・外側カバー布地・収納用面ファスナー・縫い糸等が破損していませんか。


※1 自動膨張装置に付いて

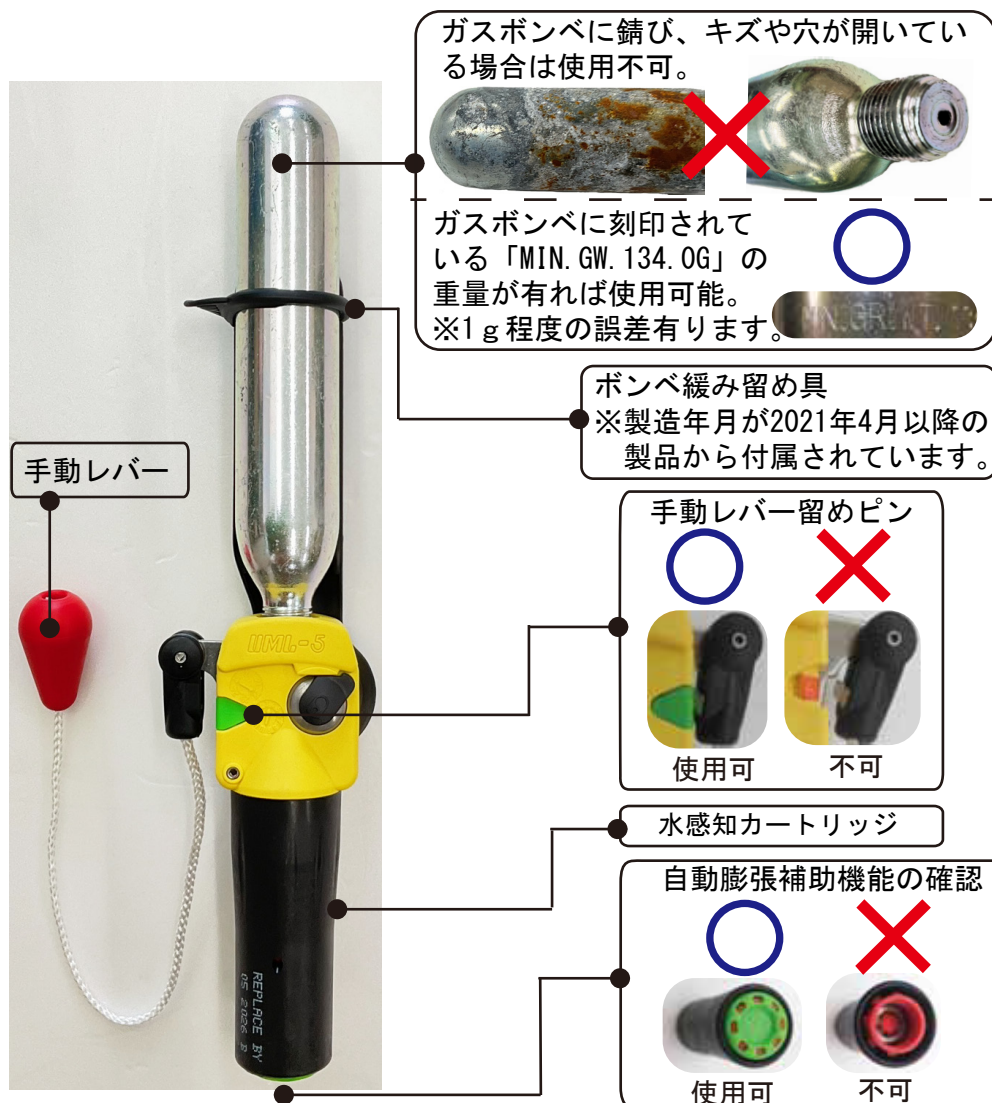

※2 ガスボンベのねじ込みに付いて

※ネジ込みが少し硬くなったところから更に1/4~1/2回転ねじ込んでください。

※過度にねじ込むとガスボンベの底に針が当たりキズを付けるので注意してください。

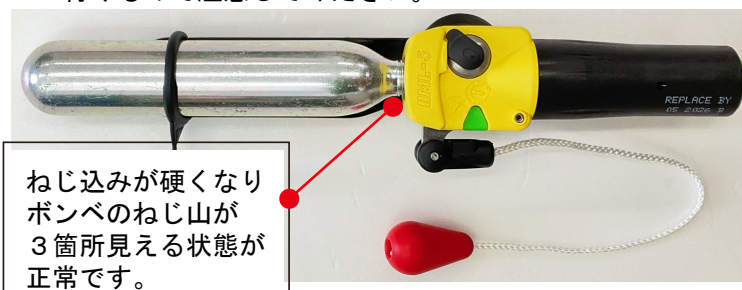

ねじ込みが硬くなり
ポンベのねじ山が
3箇所見える状態が
正常です。

※3 交換用部品に付いて

- 自動膨張式ウエストタイプ「WR-1型」の交換用部品の型番は下記の「UMK-A33G」をご指定下さい。
- ※ライフジャケットの製造年月が2015年3月以前の旧基準品には対応していません。

セット内容
・33Gガスボンベ 1本
・水感知カートリッジ 1個
・手動レバー留めピン 1個
・取扱説明書 1部



※4 水感知カートリッジの有効期限に付いて

- 黒色の筒状の水感知カートリッジの側面に白文字で記載しています(例: REPLACE BY 05 2026) 2026年5月まで有効



点検・修理の連絡先
(株) オーシャンライフ
〒644-0003
和歌山県御坊市島字一里山441番地2
TEL 0738-23-4616
FAX 0738-23-2650
ocean@lifejacket.jp

作成日 2022年12月-3